


beat buddy

Lieferumfang:
beat buddy POCKET
Micro-USB Ladekabel
AUX-Kabel
Karabinerhaken
Bedienungsanleitung

beat buddy POCKET

BEDIENUNGSANLEITUNG

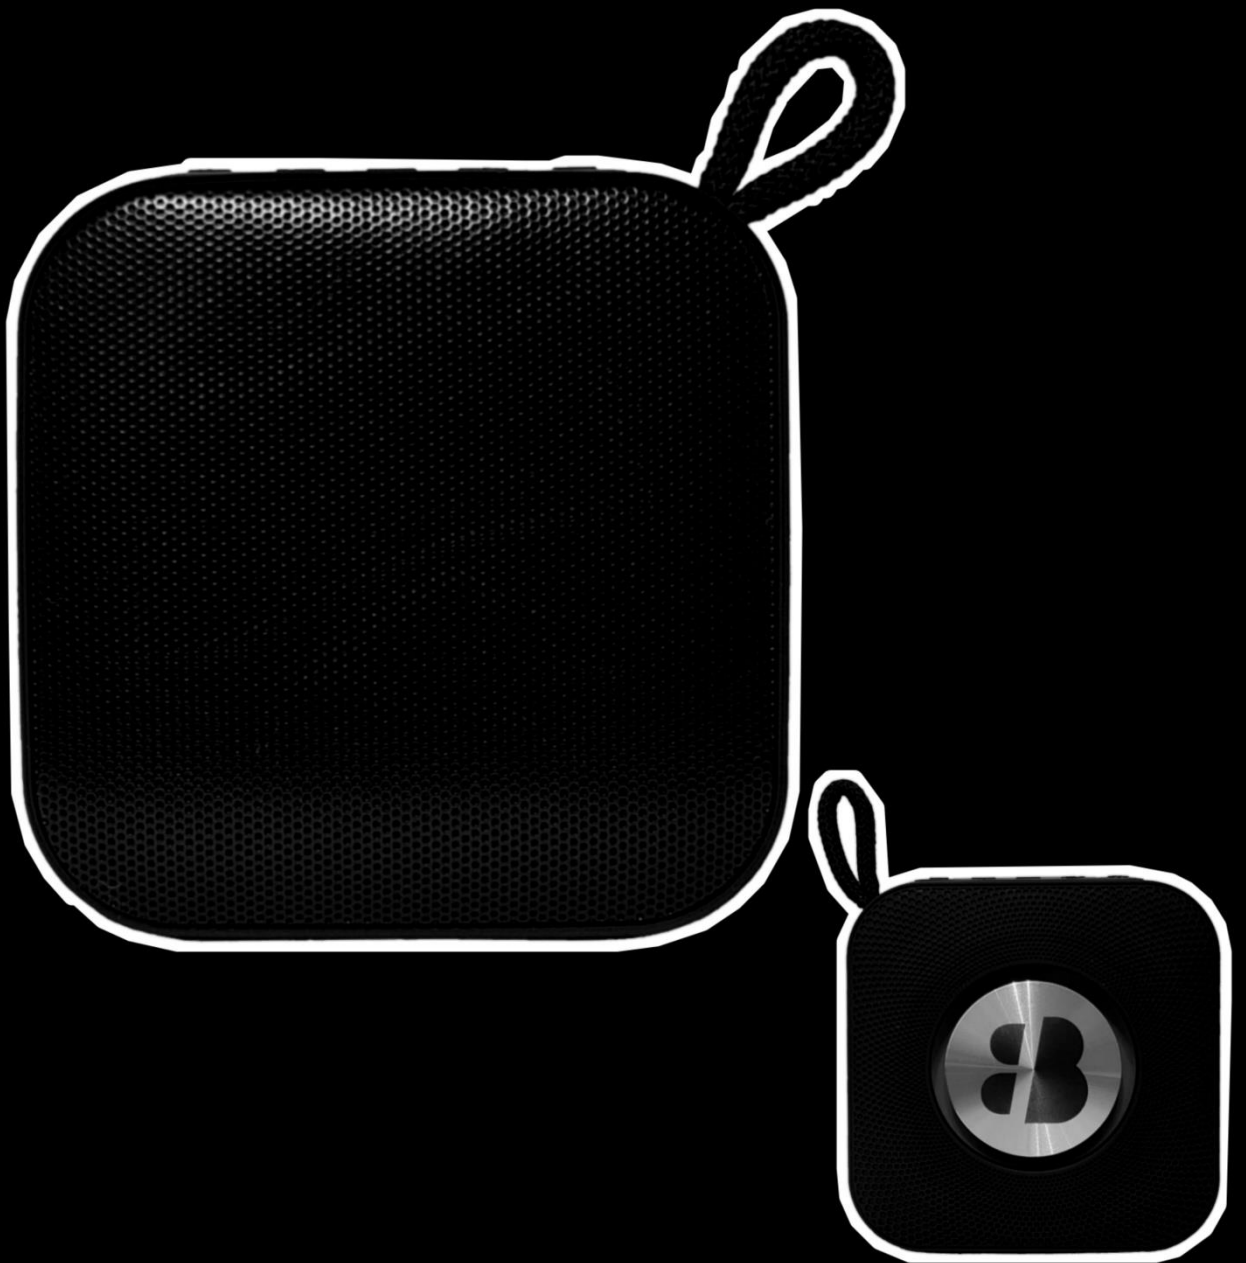

BEDIENTASTEN

BLUETOOTH NAME:
N-m 535



Synchronisationstaste

lang drücken für True Wireless Stereo Verbindung
kurz drücken für Subwooferlicht ein/aus

Lautstärke +/ Nächstes Lied

kurz drücken lang drücken

Lautstärke -/ Vorheriges Lied

kurz drücken lang drücken

Telefontaste / Modus-Wechsel

kurz drücken für Anruf annehmen/auflegen lang drücken für Bluetooth entkoppeln
kurz drücken für Modus-Wechsel

Ein- / Aus-Schalter

lang drücken für ein-/ausschalten
kurz drücken für Play/Pause

ANSCHLÜSSE



Micro-USB Ladeanschluss

AUX-Eingang

Micro-SD Karten Slot

Weitere Bedienhilfen

EIN- / AUSSCHALTEN

Betätige den Ein-/Aus-Schalter, um den POCKET ein- oder auszuschalten. Sobald dieser eingeschaltet ist, fängt die Kontrollleuchte daneben an weiß zu blinken. Zudem erfolgen die Ansagen „POWER ON“ und dann der jeweilige eingestellte Modus („BLUETOOTH MODE“/ „AUX-IN MODE“) in dem sich der POCKET gerade befindet.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

Wenn der POCKET aktiviert ist und er sich im Bluetooth Mode befindet, kannst Du Deine Endgeräte via Bluetooth damit verbinden. Der Bluetooth Name lautet **N-m 535**. Es ist kein Pairing Code erforderlich. Sobald Du Dein Endgerät erfolgreich verbunden hast, erfolgt die Ansage „DEVICE PAIRED“ und die Kontrollleuchte neben dem Ein-/Aus-Schalter wechselt zu konstantem, weißen Leuchten.

BITTE BEACHTE AN DIESER STELLE: Der POCKET verbindet sich immer mit dem zuletzt gekoppelten Endgerät.

MUSIK ABSPIELEN

Wenn Du mit dem POCKET via Bluetooth verbunden bist, kannst Du auf Deinem Endgerät die Musik starten. Die Musiksteuerung läuft über Dein genutztes Endgerät und die Funktionstasten auf dem Lautsprecher.

LAUTSTÄRKEREGELUNG

Zur Steuerung der Lautstärke kannst Du sowohl die Lautstärketasten am POCKET, als auch die Lautstärkeregler auf Deinen Endgeräten verwenden.

AUFLADEN

Verwende zum Aufladen des POCKET das mitgelieferte Micro-USB Ladekabel und stecke es in einen USB-Ladeanschluss (5V). Die Kontrollleuchte neben dem Ein-/Aus-Schalter blinkt weiß während des Ladevorgangs und wechselt zu konstantem, weißen Leuchten, sobald der Akku voll geladen ist. Laden und Musik abspielen funktioniert parallel.

VERWENDUNG ÜBER AUX

Betätige die Telefon- / Modus-Wechsel-Taste, um in den „AUX-IN MODE“ zu wechseln. Verbinde nun den POCKET mit Deinem Endgerät mit Hilfe des beigegepackten AUX-Kabels. Nun kannst Du die Musik über Dein Endgerät starten.

BITTE BEACHTE AN DIESER STELLE: Die Musiksteuerung funktioniert in diesem Modus nur über Dein verwendetes Endgerät und nicht über den POCKET.

VERWENDUNG ÜBER EINE TF CARD

Hierzu einfach eine TF Card (maximal 64GB) hinten in den Karten Slot stecken. Der POCKET startet die Wiedergabe automatisch.

TRUE WIRELESS STEREO MODUS

Hierzu benötigst Du einen zweiten POCKET. Du kannst diese dann Wireless miteinander synchronisieren. Stelle sicher, dass beide Lautsprecher eingeschaltet, im Bluetooth Pairing Modus und mit keinem anderen Gerät via Bluetooth verbunden sind. Drücke nun bei beiden Lautsprechern parallel zwei Sekunden lang deren Synchronisationstasten, bis bei beiden die Kontrollleuchte neben dieser Taste konstant weiß leuchtet. Sie sind nun miteinander synchronisiert. Nun verbinde Dich via Bluetooth mit dem „Hauptlautsprecher“, bei dem die Kontrollleuchte neben dem Ein-/Aus-Schalter weiß blinkt. Die Bedienung läuft nach erfolgreichem Verbinden komplett über den Hauptlautsprecher. Ab jetzt genießt Du Stereo-Sound.

GUT GEMEINTE RATSCHLÄGE

1. Um die Lebenserwartung des Lautsprechers zu erhöhen, spiele bitte die Musik nicht dauerhaft auf zu hoher Lautstärke ab.
2. Entlade den Akku nie vollständig. Rechtzeitiges Laden verlängert die Lebensdauer des Akkus. Solltest Du den Lautsprecher längere Zeit nicht benutzen, lade ihn trotzdem mindestens einmal pro Monat auf.
3. Den Lautsprecher von offenen Feuerstellen, Hitzequellen, sowie allen Dingen fernhalten, die der Technik schaden könnten.
4. Reinigung am besten mit einem feuchten Microfasertuch.
5. Der Lautsprecher darf wegen der Li-polymer-Batterie nicht im Hausmüll entsorgt werden.
6. Für jegliche Reklamation muss die Originalrechnung vorliegen.
7. Das Rückgaberecht gilt nach Erhalt des Lautsprechers zwei Wochen. Die Originalrechnung und das Originalzubehör müssen neben dem Lautsprecher vollständig vorhanden sein.



beat buddy